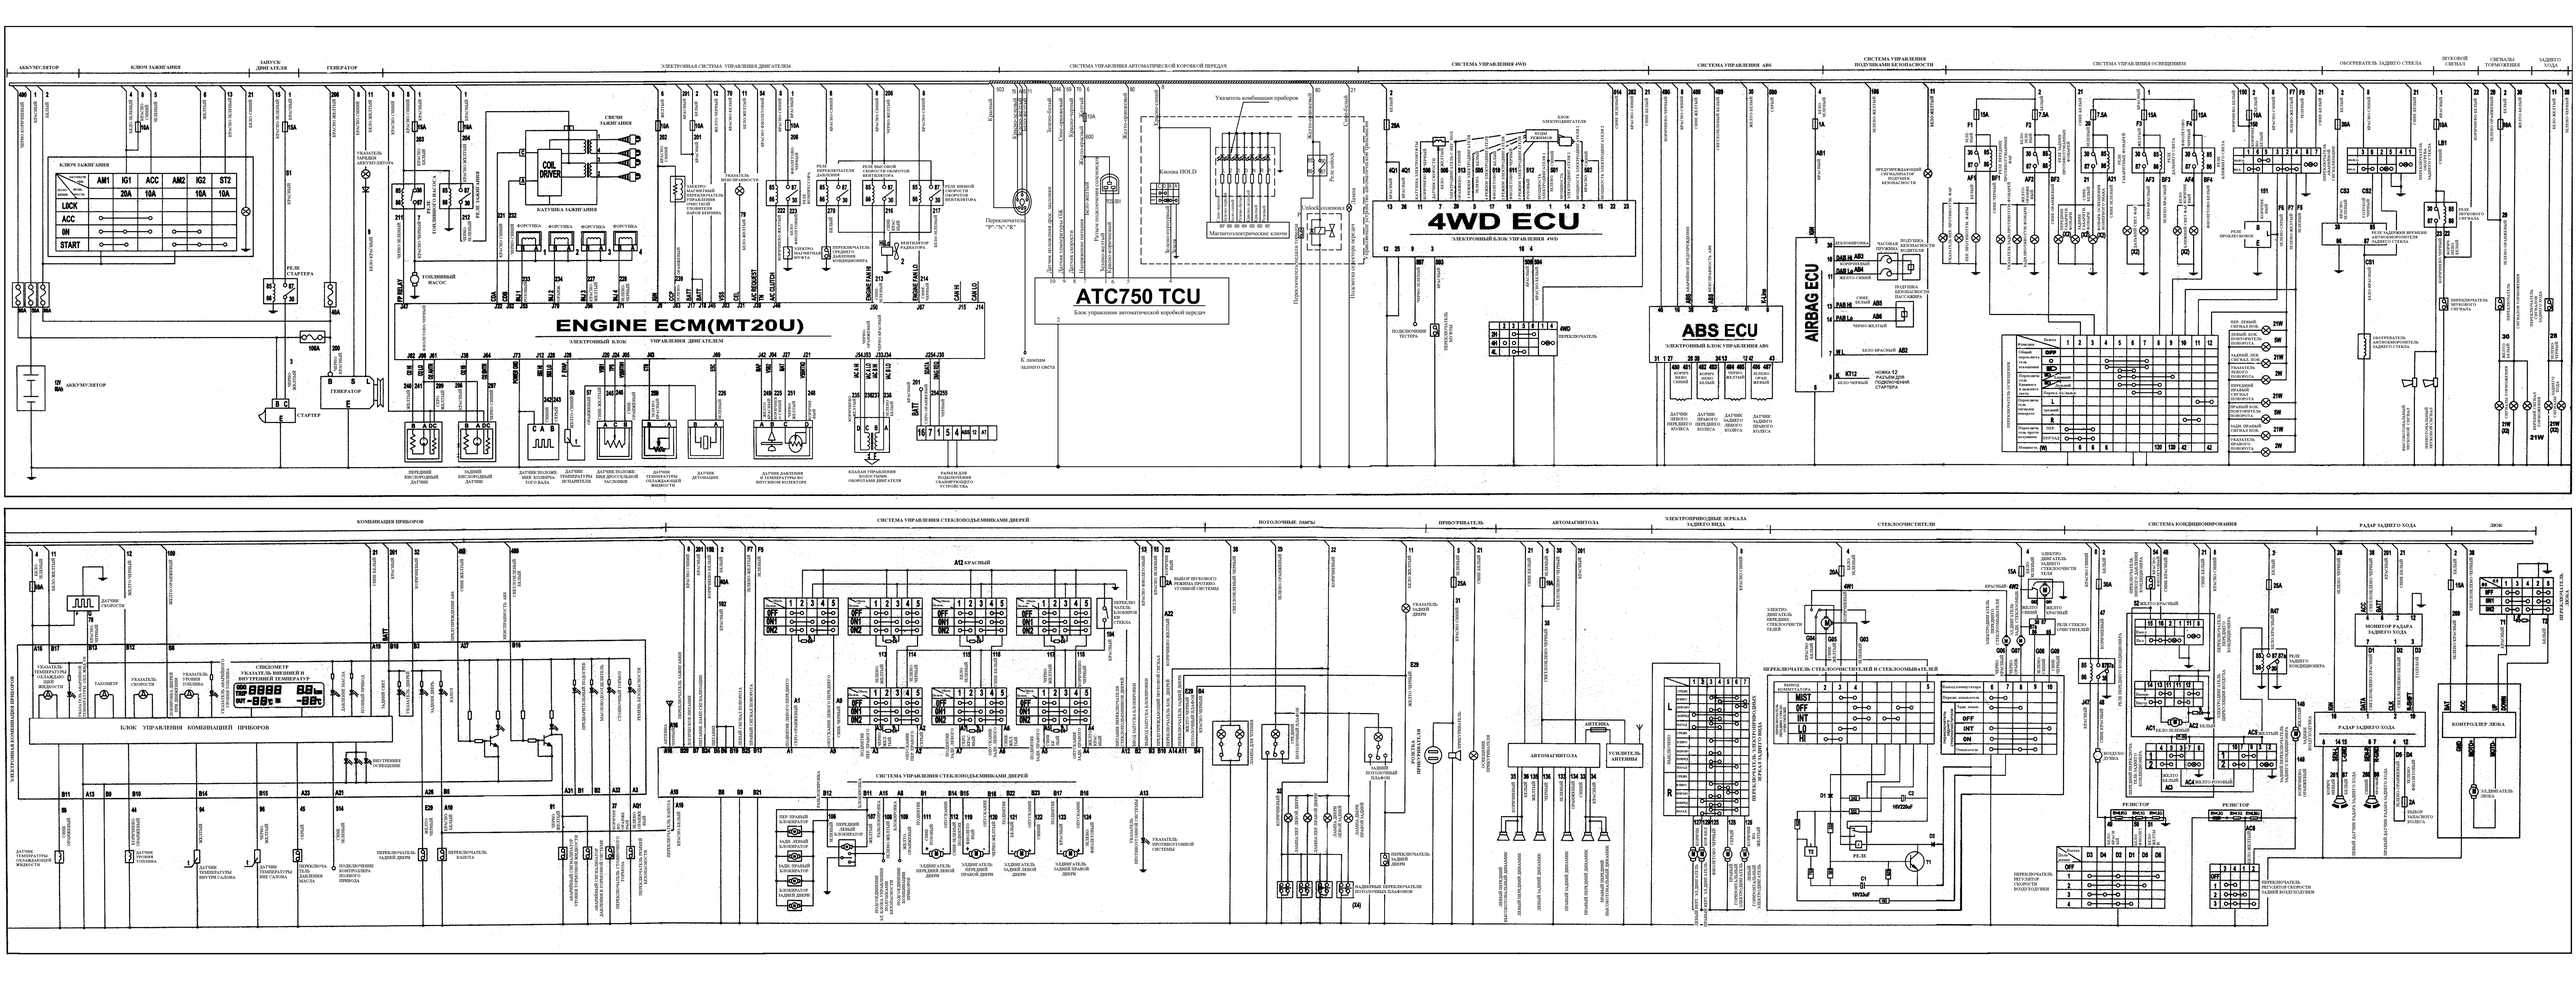
АККУМУЛЯТОР
КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
ГЕНЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 4WD
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ABS
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
СИГНАЛЫ ТОРМОЖЕНИЯ
ЗАДНЕГО ХОДА
КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ
AM1 IG1 ACC AM2 IG2 ST2
20A 10A 10A 10A 10A
LOCK
ACC
ON
START
ENGINE ECM(MT20U)
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ATC750 TCU
Блок управления автоматической коробкой передач
4WD ECU
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 4WD
ABS ECU
ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ABS
AIRBAG ECU
АККУМУЛЯТОР
СТАРТЕР
ГЕНЕРАТОР
ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
РЕЛЕ СТАРТЕРА
РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА
РЕЛЕ ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
РЕЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА
РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
РЕЛЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
РЕЛЕ НИЗКОЙ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
COIL DRIVER
ФОРСУНКА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ МУФТА
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАСЛОНКИ КОНДЕНСАТОРА
ЭЛЕКТРОПРИВОД ЗАСЛОНКИ РАДИАТОРА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ХЛАДАГЕНТА
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
ПЕРЕДНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
ЗАДНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЕМ ОБОРОТНЫЙ ДВИГАТЕЛЯ
РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА
Переключатель "P-"N"-"R"
Указатель комбинации приборов
Кнопка HOLD
Магнитоэлектрические ключи
Выключатель стоп-сигнала
Переключатель "4WD"
Переключатель "4L"
Блок электронных устройств
Реле блокировки
К замкам заднего сиден
ДАТЧИК ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА
ДАТЧИК ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА
ДАТЧИК ЗАДНЕГО ЛЕВОГО КОЛЕСА
ДАТЧИК ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
ЗОНА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА
ЗОНА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ЧЕРНО-ЖЕЛТЫЙ
БЕЛО-КРАСНЫЙ
ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ
ЗЕЛЕНО-КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНО-ЧЕРНЫЙ
ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ
ЗЕЛЕНО-СИНИЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ
ЗЕЛЕНО-КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНО-ЧЕРНЫЙ
ЗЕЛЕНО-БЕЛЫЙ
ЗЕЛЕНО-СИНИЙ
ЗЕЛЕНЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА
ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАДНЕГО НОМЕРНОГО ЗНАКА
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ФОНАРЬ СТОП-СИГНАЛА
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ПРОТИВОТУМАННЫЙ ФОНАРЬ
ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ХОДА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ
ЗАДНИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКАМИ ДВЕРЕЙ
ПОТОЛОЧНЫЕ ЛАМПЫ
ПРИКУРИВАТЕЛЬ
АВТОМАГНИТОЛА
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
РАДАР ЗАДНЕГО ХОДА
ЛЮК
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОМБИНАЦИЕЙ ПРИБОРОВ
СПИДОМЕТР
УКАЗАТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТАХОМЕТР
ДАТЧИК СКОРОСТИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ САЛОНА
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕ САЛОНА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРИВОДА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАПОТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА КАПОТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА КАПОТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ